



PIEC DO USZLACHETNIANIA - EBO

Piec do debindowania EBO został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać surowym wymaganiom związanym z katalitycznym debindowaniem – usuwaniem lepiszcza. EBO jest idealnym rozwiązaniem do usuwania spoiwa z listew wykonanych z materiału BASF Catamold®. Te elementy są powszechnie znane jako zielone części. Piec do odparowywania osiąga maksymalną temperaturę 150 ° C i jest dostępny w dwóch rozmiarach: 120 litrów (prostokątna powierzchnia użytkowa 400 mm x 400 mm x 700 mm) i 250 litrów (prostokątna powierzchnia użytkowa 500 mm x 500 mm x 1000 mm). Metalowe formowanie wtryskowe (MIM) i Ceramiczne formowanie wtryskowe (CIM) to rozwijająca się nowoczesna technologia produkcji. Procesy produkcyjne MIM i CIM składają się z 4 etapów: zmieszania surowca z lepiszcze, formowania surowca do pożądanego kształtu, tworząc zieloną część, odparowywania i spiekania. Debindowanie jest najbardziej wymagającą operacją w tym procesie. Debindowanie surowca Catamold® odbywa się katalitycznie za pomocą kwasu azotowego. Proces ten wymaga precyzyjnej kontroli zarówno profilu temperatury, jak i ciśnienia gazu. Za pomocą pieca debindującego EBO operator może wybierać między ustalonym czasem debindowania a całkowicie automatycznym samokrytycznym debindowaniem. Automatyczna regulacja jest w stanie wykryć koniec procesu debindowania i kończy cykl. Zastosowania CIM są ograniczone do grubości ścianki próbki około 4–5 mm. Piec jest wyposażony w blokady bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika. Obsługa i wizualizacja procesu odbywa się za pomocą panelu dotykowego.

PROCES DEBINDOWANIA

Proces debindowania rozpoczyna się od przedmuchiwania azotem w celu zmniejszenia zawartości tlenu w piecu. Po osiągnięciu idealnej temperatury procesu gazowy kwas azotowy jest przedmuchiwany do pieca ze stałą szybkością. Przepływ gazu azotowego musi być utrzymywany na wyższym poziomie niż przepływ gazu azotowego. Odbywa się to w celu uniknięcia tworzenia przez system mieszaniny wybuchowej. W środowisku kwaśnych par spoiwo jest usuwane z zielonych części. To usunięcie jest wynikiem reakcji chemicznej rozpoczynającej się od powierzchni poruszającej się wewnątrz formy. Szybkości usuwania pyłu różnią się w zależności od wielkości cząstek proszku metalicznego i zwykle wynoszą od 1 do 4 mm / h. Spoiwo polimerowe przechodzi bezpośrednio z ciała stałego do kwasu azotowego po osiągnięciu temperatury 120 ° C. W wyniku reakcji powstaje formaldehyd jako produkt uboczny. Formaldehyd można wykryć poprzez monitorowanie temperatury dopalacza EBO. Po zakończeniu produkcji formaldehydu usuwanie spoiwa jest zakończone. Po wykryciu EBO usuwanie spoiwa jest zakończone, środowisko par kwaśnych jest oczyszczane azotem. Etap odparowywania jest zakończony, a zielone części można przenieść do pieca do spiekania.

CECHY OGÓLNE

- | Zbiornik ogrzewany wodą o temperaturze do 150°C
- | Dozowanie i cyrkulacja kwasu azotowego i azotu
- | Kontrolowany stopień odprężenia
- | Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem

PIEC DO USZLACHETNIANIA - EBO

WIDEO PRODUKTU



Kliknij by obejrzeć film

PIEC DO USZLACHETNIANIA - EBO

DANE TECHNICZNE

Dwuścienny zbiornik pieca do usuwania zgorzeliny EBO wykorzystuje system podgrzewania wody do temperatury 150°C. Przy niskich temperaturach EBO zapewnia wyjątkową równomierność temperatury.


Proszę zobaczyć widok wewnątrz w celu uzyskania szczegółowych informacji:

1. otwarte drzwi
2. naczynie ogrzewane wodą
3. dopalacz
4. rama

5. pojemność użytkowa 120 l

. Dodatkowo w tylnej części pieca zamontowany jest wentylator. Wentylator tworzy cyrkulację gazu w piecu, aby jeszcze bardziej poprawić jednorodność. Odparowany kwas azotowy jest równomiernie rozprowadzany po piecu i próbkach w celu całkowitego odsłonięcia zielonych części podczas usuwania zgorzeliny. Gaz jest wstępnie podgrzewany przez prowadzenie go wzdłuż podgrzewanego naczynia i wciągany do komory pieca przez wentylator, aby przepłynął nad próbkami w procesie usuwania zgorzeliny.

Przednie drzwi EBO są automatycznie blokowane, aby zapobiec ich otwarciu podczas procesu odkształcania. Dwustopniowy dopalacz gazowy jest zainstalowany w celu spalania wszystkich produktów ubocznych powstałych podczas procesu usuwania zgorzeliny. Temperatura dopalacza jest monitorowana w celu wykrycia końca procesu usuwania lepszca podczas pracy automatycznej.

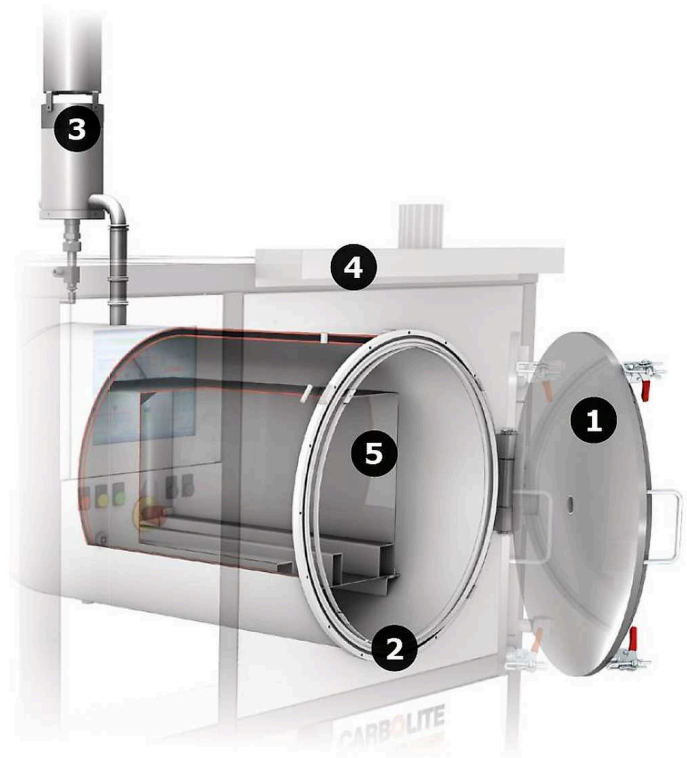

Widok wnętrza of EBO

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów

PARAMETRY TECHNICZNE

	EBO 120/1,5	EBO 250/1,5
External dimensions		
H x W x D with burner (mm)	2150 x 1750 x 1850	2400 x 2100 x 2100
Transport weight		
Complete system (kg)	1200	2200
Usable space		
Volume (l)	120 (400 mm x 400 mm x 700 mm)	250 (500 mm x 500 mm x 1000 mm)
Ø x D (mm)	700 x 750	750 x 1000
Thermal values		
Tmax (°C)	150	150
Connecting values		
Moc (kW)	15	35
Voltage (V)	400 (3P)	400 (3P)
Current (A)	3 x 63	3 x 80
Gas supply		
Process gas Nitrogen (l/h)	300-3000	300-3000
Combustion device, propane or natural gas (l/h)	270	270
Nitric acid (ml/h)	30-180	30-180

www.carbolite.com/ebo